



## Книжный сканер для разворотов книг, нерасшитых папок и документов

- высокое качество (матрица 16М, разрешение до 300 dpi, формат до А3)
- высокая скорость (до 40 стр/мин, по нажатию ручной кнопки/ножной педали)
- коррекция изгибов страниц, удаление фона и отпечатков пальцев
- встроенный экран 2,4" для позиционирования сканируемых документов
- Wi-Fi порт для передачи и сохранения изображений в "облаке"

# CZUR ET16



Спецификация сканера	Модель CZUR ET16
Тип	Планетарный сканер для книг и сброшюрованных документов
Матрица	HD CMOS 16 мегапикселей
Оптическое разрешение	4608x3456 (до 300 dpi)
Фокусировка	Авто
Область сканирования	A3 (одновременное сканирование двух книжных страниц A4)
Скорость сканирования	1.5 сек/стр (до 40 стр/мин)
Подсветка	Встроенная светодиодная лампа (2 уровня яркости)
Встроенный экран	TFT 2.4" 4:3 (для позиционирования книги/документа)
Видеовыход	HDMI 1920x1080 30 кадр/сек (для предварительного просмотра)
Wi-Fi модуль	Да, для передачи и записи изображений в облачном хранилище (10ГБ)
Встроенный микрофон	Да, для передачи сканеру параметров Wi-Fi сети и облачного хранилища
Встроенная память	4ГБ NAND Flash для хранения изображений
Лазерный модуль	Да, 3 луча для измерения изгиба страниц разворота книг
Режимы сканера	USB (ПК сканирование), Wi-Fi (сканирование в "облако"), HDMI (просмотр)
Кнопки сканирования	На панели управления + выносные (USB) ручная кнопка и ножная педаль
Коррекция изображений	Выделение и выравнивание страниц, удаление фона и отпечатков
Распознавание текста	Встроенный программный модуль OCR ABBYY
ОС	Windows XP / 7 / 8 / 10 (32-bit и 64-bit)
Разъемы	USB тип B (для ПК), USB тип A (выносные кнопки), HDMI (просмотр), DC
Питание	DC 9В
Потребление	1.8 ватт (без подсветки) / 4 ватт (с подсветкой)
Габариты сканера	362x212x394 мм
Вес сканера	1.6 кг
Габариты упаковки	42x27x22 см
Вес упаковки	2.8 кг
Комплект поставки	Сканер (из 2 сборных частей), USB кабель, выносные USB кнопка и USB педаль, тканевый прорезиненный мат, 2 напальчника (с инструкцией), адаптер питания, руководство пользователя, CD с ПО, набор для сборки (отвертка, 2 винта, резиновая заглушка).



# Устройство сканера



- 1 - основание сканера с кнопками управления
- 2 - штатив сканера
- 3 - головка сканера
- 4 - ЖК экран
- 5 - индикаторная панель
- 6 - кнопка включения подсветки
- 7 - кнопка увеличения изображения (только в HDMI )
- 8 - кнопка уменьшения изображения (только в HDMI )
- 9 - кнопка сканирования
- 10 - тканевый прорезиненный мат
- 11 - объектив
- 12 - светодиодная подсветка
- 13 - микрофон
- 14 - HDMI разъем
- 15 - Кнопка "Сброс"
- 16 - USB порт (тип A) для кнопок сканирования
- 17 - USB порт (тип B) для ПК
- 18 - разъем питания
- 19 - выключатель питания

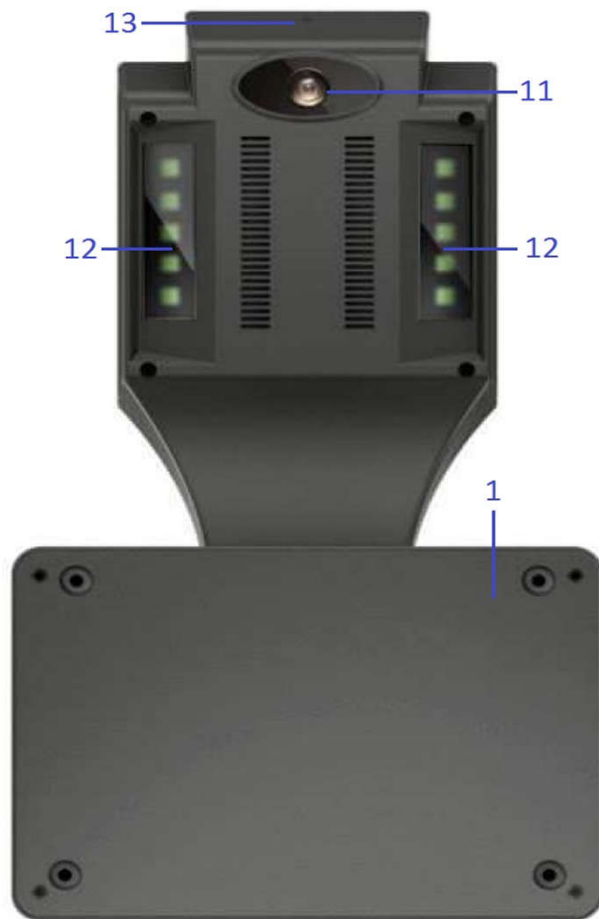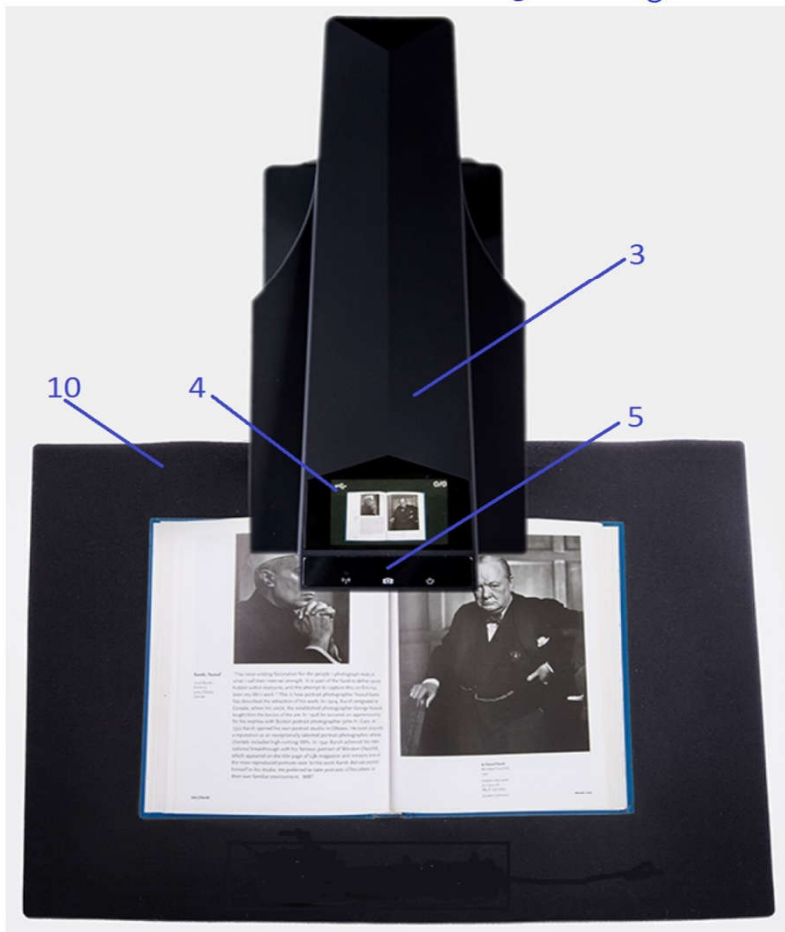

20 - выносная USB кнопка



21 - выносная USB педаль